



## KD-3

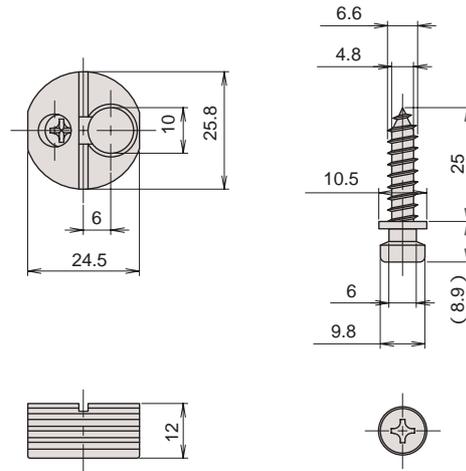

| 品番     | ジョイントA Assy |     |     |        | ジョイントB |      |     |        | 重量(9) |
|--------|-------------|-----|-----|--------|--------|------|-----|--------|-------|
|        | 部品番号        | 材質  | 仕上  | 1甲の入り数 | 部品番号   | 材質   | 仕上  | 1甲の入り数 |       |
| KD-3PK | KD-3A       | PP他 | 黒色他 | 3,000  | KD-3B  | SWCH | CZn | 4,000  | 15    |
| KD-3PD |             |     | 茶色他 |        |        |      | CZn |        |       |
| KD-3PW |             |     | 白色他 |        |        |      | CZn |        |       |
| 標準セット  | 1           |     |     |        | 1      |      |     |        |       |

### 使用例

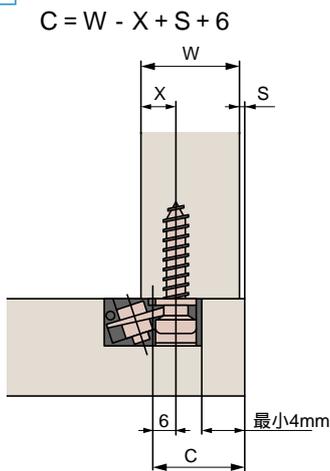


ジョイントを部材に取付ける時、下記の表を参考にして取付けてください。

| W    | X      | C    | S   |
|------|--------|------|-----|
| 15   | 5.5    | 16.5 | 1.0 |
| 17   | 6.0    | 18.0 | 1.0 |
| 17   | 7.0    | 17.0 | 1.0 |
| 18   | 7.0    | 18.0 | 1.0 |
| 18   | 8.0    | 17.0 | 1.0 |
| 20   | 8.0    | 19.0 | 1.0 |
| 20   | 9.0    | 18.0 | 1.0 |
| 22   | 9.0    | 20.0 | 1.0 |
| 25   | 9.0    | 23.0 | 1.0 |
| 20以上 | 8.0~10 | ~    | 1.0 |

- 1.木部に下穴を開けます。  
KD-3A 25.0mm 深さ12.5mm  
KD-3B 5.4mm $\pm$ 0.3 深さ25.0mm

- 2.各ジョイントを部材に打込みます。

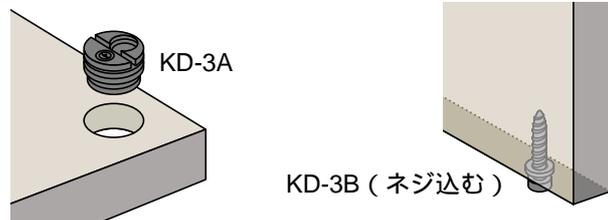

- 3.ジョイントを結合させ、+ドライバーを使用してロックします。



- 4.部材を外す時は逆転させて解除します。

C : ジョイント組立のセンター

W : 部材の板厚及び幅

X : ジョイントBのセンター

S : X材間の段差

X部の取付け寸法は最小5.5mmまで可能です。  
最大10.0mmまで可能です。